



Podpieranie i docinanie wiązarów jednospadowych

Szczegóły okapu

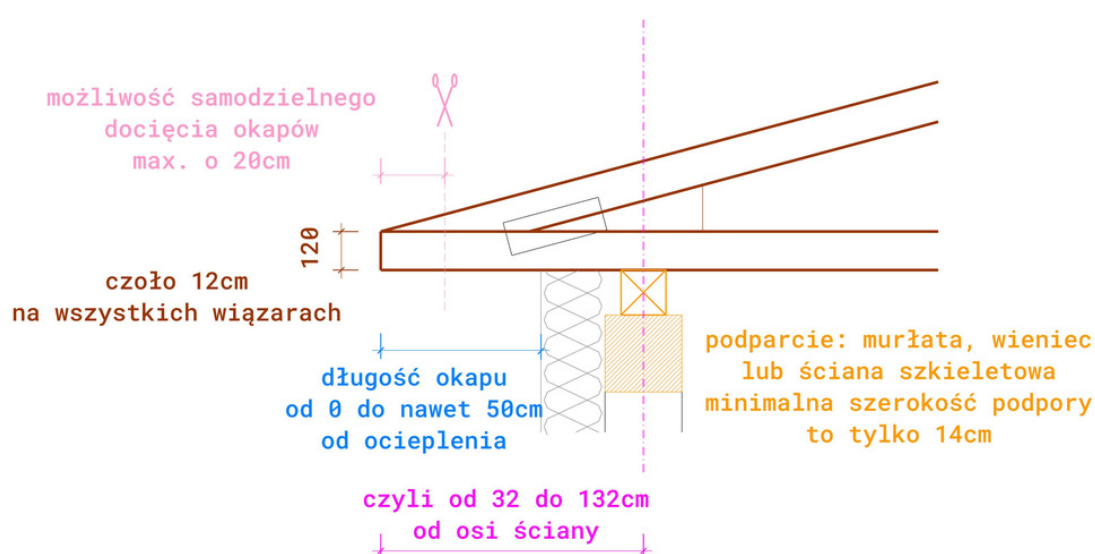

- Minimalna szerokość podpory dla wiązara powinna wynosić 14cm. Może być to drewno, stal, beton lub inny odpowiedni do tego celu materiał.
- Dopuszczalna lokalizacja podpory dla wiązara to od 32 do 82 cm. Wymiar ten jest mierzony od końca nieuciętego okapu do osi podpory.
- Istnieje możliwość skrócenia wiązara maksymalnie o 20cm od strony okapu.

Szczegół ścianki stolcowej

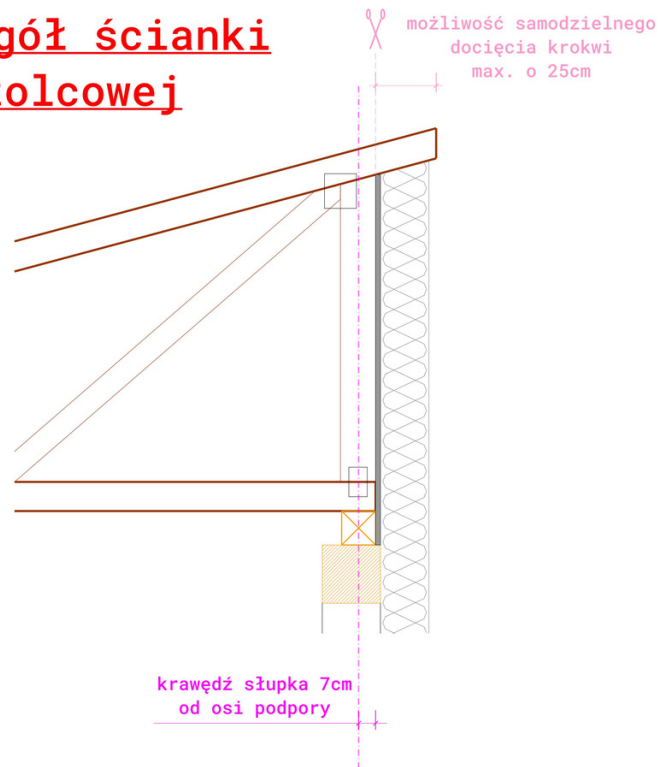

- Minimalna szerokość podpory dla wiązara powinna wynosić 14cm. Może być to drewno, stal, beton lub inny odpowiedni do tego celu materiał.
- Słupek wiązara obić płytą OSB lub obmurować na ciasno.
- Istnieje możliwość skrócenia wystającej za słupek krokwi do zewnętrznej krawędzi słupka (maksymalnie o 25cm).