


Podpieranie i docinanie wiązarów

Szczegóły okapu

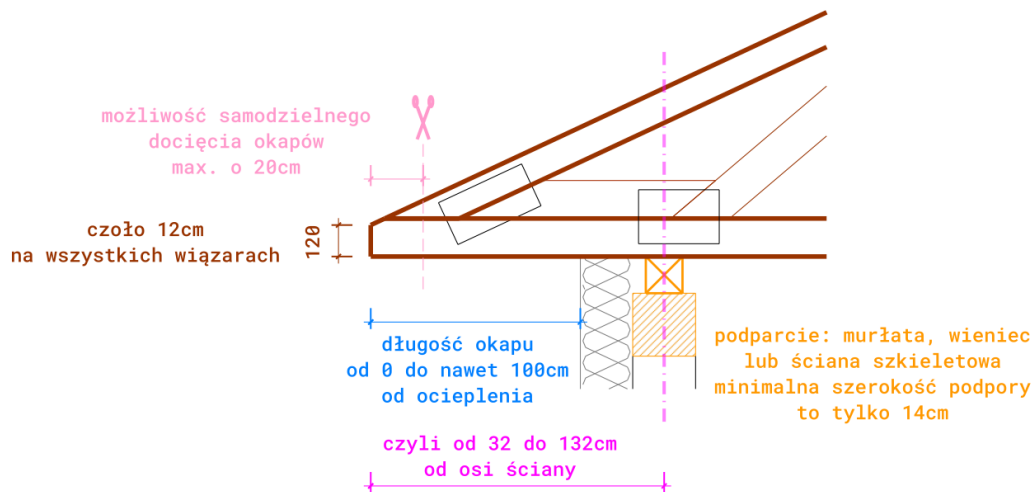

- Minimalna szerokość podpory dla wiązara powinna wynosić 14cm. Może być to drewno, stal, beton lub inny odpowiedni do tego celu materiał.
- Dopuszczalna lokalizacja podpory dla wiązara to od 32 do 132cm. Wymiar ten jest mierzony od końca nieuciętego okapu do osi podpory.
- Czoło (miejsce styku wiązara z deską/belką czołową) wszystkich wiązarów ma wysokość 12cm. Istnieje możliwość skrócenia wiązara maksymalnie o 20 cm z każdej strony. Należy pamiętać, że na skutek skrócenia czoło zwiększy się w zależności od kąta wiązara i długości jego skrócenia.